

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bvk@nt-rt.ru || <https://bkvalve.nt-rt.ru/>

Межфланцевый поворотный затвор типа "А"



Диаметр (мм): 50-1200

Давление (МПа): 10-16

Привод: ручка, червячная передача, электрический или пневматический привод

Адаптивный стандарт

Дизайн: API 609, MSS SP-67

Соединение: API 609, MSS SP-67, DIN3202, BS EN558-1


Тест давлением: API 598

Фланцевые отверстия: ANSI B16.1 class125, BS4504 PN10/PN16, DIN2501

PN10/PN16

Верхний фланец: ISO5211

Типоразмеры и характеристики

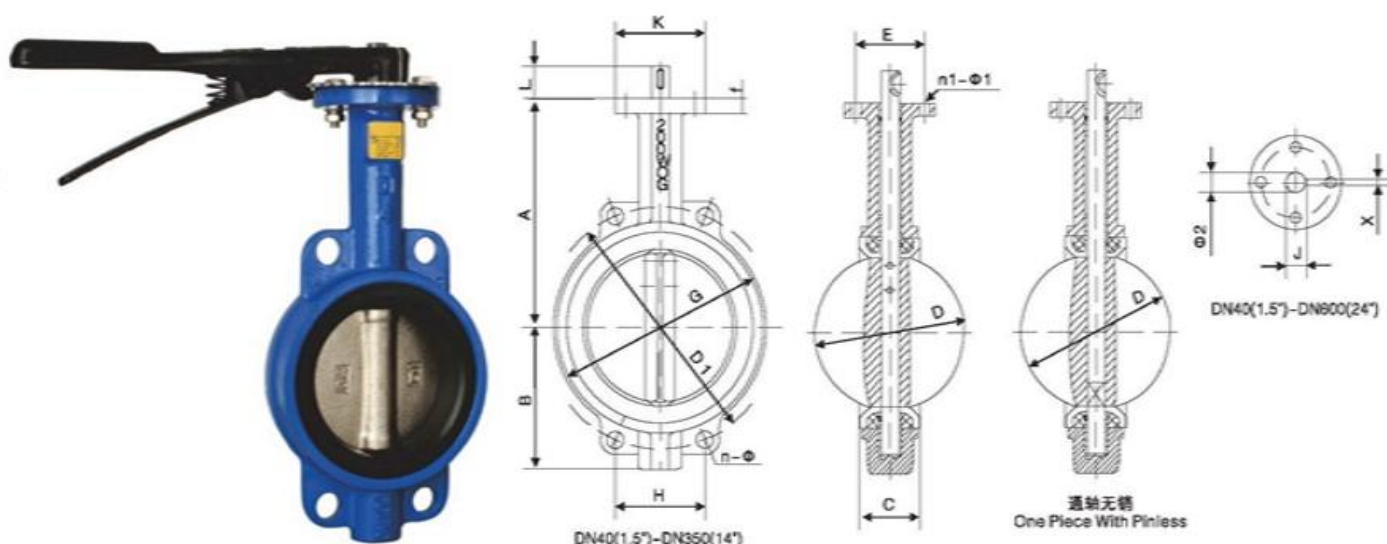

主要连接尺寸 Main connection dimensions

PN1.0/1.6MPa(150/200PSI)

规格 Size		A	B	C	D	L	H	D1	n-Φ	K	E	n1-Φ1	Φ2	G	n2-M	f	J	X	重量 Weight (kg)
mm	inch																		
40	1.5	136	69	33	42.6	30	77.77	110	4-18	77	50	4-6.7	12.6	100	-	13	13.8	3	2.3
50	2	161	80	43	52.9	32	84.84	125	4-23	77	57.15	4-6.7	12.6	100	-	13	13.8	3	2.5
65	2.5	175	89	46	64.5	32	96.2	145	4-26.5	77	57.15	4-6.7	12.6	120	-	13	13.8	3	3.2
80	3	181	95	46	78.8	32	61.23	160	8-18	77	57.15	4-6.7	12.6	127	-	13	13.8	3	3.6
100	4	200	114	52	104	32	70.8	180	4-24.5	92	69.85	4-10.3	15.77	156	-	13	17.77	5	4.9
125	5	213	127	56	123.3	32	82.28	210	4-23	92	69.85	4-10.3	18.92	190	-	13	20.92	5	7
150	6	226	139	56	155.6	32	91.08	240	4-25	92	69.85	4-10.3	18.92	212	-	13	20.92	5	7.8
200	8	260	175	60	202.5	45	112.89 76.35	295	4-25 4-23	115	88.9	4-14.3	22.1	268	-	13	24.1	5	13.2
250	10	292	203	68	250.5	45	92.4	350 355	4-29	115	88.9	4-14.3	28.45	325	-	13	31.45	8	19.2
300	12	337	242	78	301.6	45	105.34	400 410	4-29	140	107.95	4-14.3	31.6	403	-	20	34.6	8	32.5
350	14	368	267	78	333.3	45	91.11	460 470	4-30	140	107.95	4-14.3	31.6	436	-	20	34.6	8	41.3
400	16	400	309	86 102	389.6	51.2 72	100.47 102.42	515 525	4-26 4-30	197	158.75	4-20.6	33.15	488	-	20	36.15	10	61
450	18	422	328	105 114	440.51	51.2 72	88.39 91.51	565 585	4-26 4-30	197	158.75	4-20.6	37.95	536	-	20	41	10	79
500	20	480	361	127	491.6	64.2 82	86.99 101.68	620 650	4-26 4-33	197	158.75	4-20.6	41.15	590	-	22	44.15	10	128
600	24	562	459	154	592.5	70.2 82	113.42 120.46	725 770	20-30 20-36	276	215.9	4-22.2	50.65	816	-	22	54.65	16	188
700	28	624	520	165	695	66	109.65	840	24-30	300	254	8-18	63.35	895	-	30	71.4	18	284
800	32	672	591	190	794.7	66	124	950	24-33	300	254	8-18	63.35	1015	-	30	71.4	18	368
900	36	720	656	203	864.7	118	117.57	1050	24-33	300	254	8-18	75	1115	4-M30	34	84	20	713
1000	40	800	721	216	965	142	129.89	1160/1170	24-36	300	254	8-18	85	1230	4-M33	35	95	22	864
1200	48	940.7	864	254	1160	150	101.5	1380/1390	32-39	350	298	8-22	105	1455	4-M36	35	117	28	1210

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bvk@nt-rt.ru || <https://bkvalve.nt-rt.ru/>