

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bvk@nt-rt.ru || <https://bkvalve.nt-rt.ru/>

Межфланцевый поворотный затвор с жестким уплотнением D3/6/973H (Y/W)



Диаметр (мм): 50-1600

Давление (МПа): 10-25

Привод: ручной, червячная передача, электрический или пневматический привод

Стандарты клапана:

1. Согласно GB / T12238- 89 'универсальный клапан и стандарт фланцевого соединения дроссельной заслонки'.
2. Испытание в соответствии со стандартом GB / T13927-92 «Универсальный стандарт испытания клапана на давление».

Дизайн: API 609, MSS SP-67



Соединение: API 609, MSS SP-67, DIN3202, BS EN558-1

Тест давления: API 598

Фланцевые отверстия: ANSI B16.1 class125, BS4504 PN10/PN16, DIN2501 PN10/PN16

Верхний фланец: ISO5211

Типоразмеры и характеристики

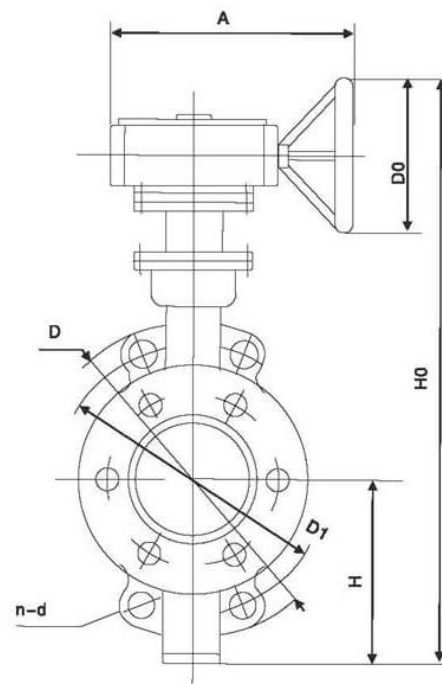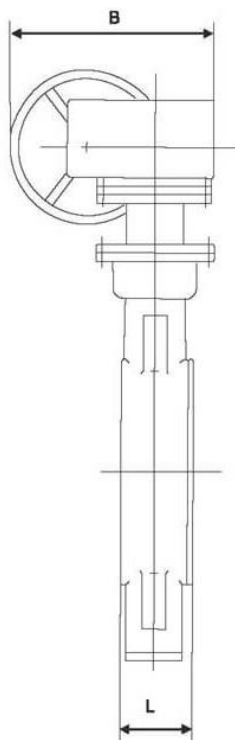

主要连接尺寸 Main connection dimensions

PN1.0/2.5MPa

公称压力 NP(MPa)	公称口径 DN(mm)	尺寸 size(mm)									(kg)
		L	D1	D	n-d	H	H0	A	B	D0	
PN1.0	50	43	125	165	4-18	115	418	200	200	160	13
	65	46	145	185	4-18	125	442	200	200	160	16
	80	64	160	200	8-18	130	453	220	200	160	21
	100	64	180	220	8-18	145	475	240	200	160	26
	125	70	210	250	8-18	175	522	260	200	160	31
	150	76	240	285	8-22	180	638	280	280	240	35
	200	89	295	340	8-22	215	705	320	280	240	41
	250	114	350	395	12-22	250	775	360	280	240	54
	300	114	400	445	12-22	290	955	460	420	310	65
	350	127	460	505	16-22	305	990	500	420	310	100
	400	127	515	565	16-26	340	1070	540	420	310	180
	450	140	565	615	20-26	380	1145	580	420	310	210
	500	152	620	670	20-26	410	1200	620	420	310	250
	600	154	725	780	20-30	480	1350	660	420	310	370
	700	165	840	895	24-30	535	1550	750	550	400	460
	800	190	950	1015	24-33	590	1665	800	550	400	590
PN1.6	900	203	1050	1115	28-33	630	1726	850	550	400	730
	1000	216	1160	1230	28-36	690	1965	1000	750	500	920
	1200	254	1380	1455	32-39	875	2360	1050	750	500	1200
	1400	279	1590	1675	36-42	975	2560	1050	750	600	1600
	1600	318	1820	1915	40-48	1100	2780	1050	750	600	2100
	50	43	125	165	4-18	115	418	200	200	160	15
	65	46	145	185	4-18	125	442	200	200	160	17
	80	64	160	200	8-18	130	453	220	200	160	23
	100	64	180	220	8-18	145	475	240	200	160	28
	125	70	210	250	8-18	175	522	260	200	160	34
	150	76	240	285	8-22	180	638	280	280	240	38
	200	89	295	340	12-22	215	705	320	280	240	44
	250	114	355	405	12-22	250	775	360	280	240	58
	300	114	410	460	16-26	290	955	460	420	310	73
	350	127	470	520	16-30	305	990	500	420	310	150
	400	127	525	580	20-30	340	1070	540	420	310	240
	450	140	585	640	20-33	380	1145	580	420	310	280
	500	152	650	715	20-36	410	1200	620	420	310	350
	600	154	770	840	24-36	480	1350	660	420	310	470
	700	165	840	910	24-39	535	1550	750	550	400	600
	800	190	950	1025	28-39	590	1665	800	550	400	700
	900	203	1050	1125	28-42	630	1725	850	550	400	840
	1000	216	1170	1255	28-42	690	1965	1000	750	500	1100
	1200	254	1390	1485	32-48	875	2360	1050	750	500	1300

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bvk@nt-rt.ru || <https://bkvalve.nt-rt.ru/>